M-1228 BT

Manuel d'utilisation
AUTORADIO LECTEUR CD/MP3 AVEC USB ET SD

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.

Français

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. N'essayez pas de modifier l'appareil au risque de causer un accident.
2. Faire installer ou réparer cet appareil par des personnes non qualifiées et sans expérience dans le domaine de l'électronique et des accessoires automobiles peut s'avérer dangereux et peut vous exposer à un risque de choc électrique ou à d'autres dangers.
3. Arrêtez le véhicule avant d'effectuer toute opération pouvant vous distraire lors de la conduite.
4. Veuillez régler le volume à un niveau qui vous permet d'entendre les bruits provenant de l'extérieur du véhicule.
5. N'utilisez pas cet appareil sous des températures extrêmes. Avant de mettre l'appareil en marche, veillez à ce que la température à l'intérieur du véhicule soit comprise entre -10°C et +60°C.
6. Lorsque vous remplacez les fusibles, utilisez des fusibles conformes à l'intensité indiquée sur le porte-fusible.
7. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Vous pourriez provoquer une surchauffe à l'intérieur de l'appareil, ce qui risquerait de causer un incendie.
8. Si vous utilisez cet appareil sans faire fonctionner le moteur, la batterie risque de se décharger.
9. Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement dans des véhicules disposant d'un système électrique de 12 V avec masse négative.
10. Après avoir terminé l'installation ou remplacé la batterie du véhicule, vous devez réinitialiser l'unité avant de l'utiliser. Enlevez le panneau frontal et appuyez sur RESET avec le bout d'un objet pointu (comme un stylo bille) pour réinitialiser l'unité sur ses paramètres par défaut.

Réinitialisation



11. Avant de procéder à l'installation, enlevez impérativement les deux vis de transport situées au-dessus de l'appareil.

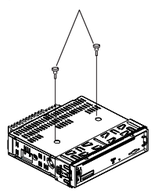

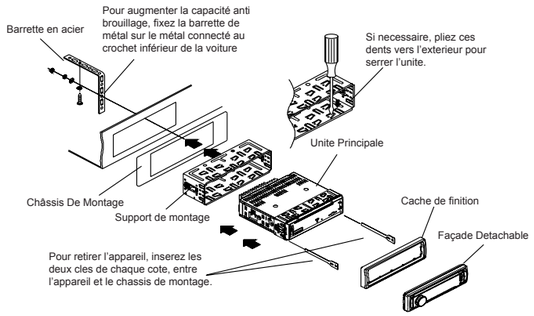
Barrette en acier
Pour augmenter la capacité anti brouillage, fixez la barrette de métal sur le métal connecté au crochet inférieur de la voiture
Si necessaire, pliez ces dents vers l'exterieur pour serrer l'unite.
Unite Principale
Châssis De Montage
Support de montage
Cache de finition
Façade Detachable
Pour retirer l'appareil, inserez les deux cles de chaque cote, entre l'appareil et le chassis de montage.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

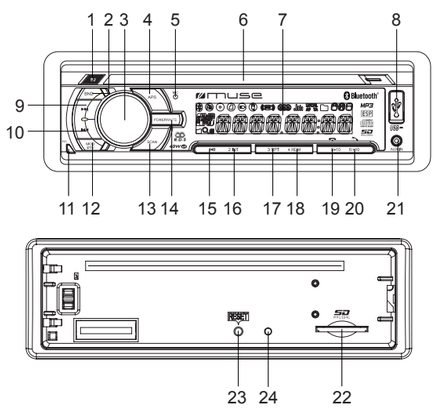

1. Touche **EJ** (éjection du disque)
2. Touche **BND** (bande) :pour choisir la bande: FM1, FM2, FM3, MW1 or MW2.
3. Réglage MENU; molette de réglage du volume
4. Touche **APS**
5. Microphone intégré
6. Fente d'insertion du disque
7. Afficheur LCD
8. Port USB
9. Touche ▶▶I (Touche RECHERCHE avant)
10. Touche I◀◀ (Touche RECHERCHE arrière)
11. Touche **REL** (Détacher la façade)
12. Touche **MOD/ PTY** (type de programme)
13. Touche **SCAN**
14. Touche **POWER/MUTE**: Allumer/éteindre l'unité; couper ou restaurer le son.
15. Touche **1/ ▶II** (lecture/pause): Sélectionne le canal 1 en présélection en mode radio. Lecture et mise en pause.
16. Touche **2/INT** (Intro): Sélectionne le canal 2 en présélection en mode radio. Pour activer/désactiver le mode de lecture d'introductions.
17. Touche **3/RPT** (répétition): Sélectionne le canal 3 en présélection en mode radio. Lecture répétée.
18. Touche **4/RDM** (Aléatoire): Sélectionne le canal 4 en présélection en mode radio. Pour activer/désactiver la lecture aléatoire.
19. Touche **5/ -10/** : Sélectionne le canal 5 en présélection en mode radio. Revient en arrière de 10 pistes (MP3 seulement) ; Raccroche l'appel.
20. Touche **6/+10/** : Sélectionne le canal 6 en présélection en mode radio. Avance de 10 pistes (MP3 seulement) ; Répondre au téléphone.
21. Entrée **AUX IN** (auxiliaire)
22. Logement pour carte SD/SDHC/MMC
23. Touche **RESET** (réinitialisation)
24. Indicateur lumineux: lorsque le panneau frontal a été enlevé, l'indicateur clignote.

FONCTIONNEMENT BASIQUE

Mise en marche et arrêt de l'appareil
Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer l'unité. Tenez cette touche appuyée pour éteindre l'unité.
Remarque: Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de **REL** ou **EJ**, pour le mettre en marche.

Sélection du mode
Lorsque l'appareil est en marche, sélectionnez un mode à l'aide de la touche **MOD**: TUNER ⟶ DISC ⟶ CARD ⟶ USB ⟶ BT AUDIO (Bluetooth) ⟶ AUX.

Affichage de l'heure
1. Tenez la touche MENU/molette de volume appuyée pour entrer dans le mode de réglage
2. Appuyez à plusieurs reprises sur MENU/ molette de volume pour choisir le mode DSP.

Remarques sur les disques
Afin d'éviter un dysfonctionnement ou une panne du mécanisme interne, n'utilisez pas les types de disques suivants:
Disques rayés, de forme irrégulière, fissurés, présentant un adhésif ou une feuille de protection, des résidus de colle ou toute autre trace, pourvus de stabilisateurs, etc.

- Insérez un seul disque à la fois dans le lecteur.
- L'appareil ne supporte que les disques de 12 cm de diamètre.
- Un disque neuf peut comporter des irrégularités sur le bord. Avant d'introduire un tel disque dans le lecteur, utilisez un stylo ou un crayon pour éliminer ces rugosités.
- Si le disque est rayé, sale ou avec des traces de doigts, l'appareil peut ne pas fonctionner. Avant la lecture, essuyez le disque avec un chiffon. Procédez du centre vers l extérieur.

- Ne rangez pas les disques dans des endroits avec des températures élevées ou une humidité importante. Ils pourraient se déformer. Après la lecture, replacez vos disques dans leur boîtier.

DÉBALLAGE DE VOTRE AUTORADIO

Lorsque vous déballez votre nouvel autoradio, veillez à ce qu'il y ait tous les éléments ci-dessous.
Unité principale
Manuel d'utilisation
Accessoires

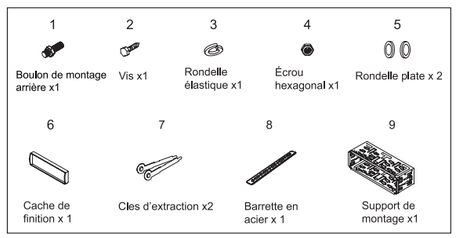

3. Tournez la molette MENU/Volume dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse pour régler la valeur des heures et des minutes. Votre réglage sera confirmé si aucune touche n'est activée sous 5 secondes.

Réinitialisation de l'appareil
Vous devez réinitialiser l'appareil si vous l'utilisez pour la première fois ou si vous avez remplacé la batterie du véhicule.
Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur la touche **RESET** située sur l'unité principale au moyen d'un objet pointu.
Lorsque l'afficheur présente des caractères incompréhensibles, appuyez sur **RESET** pour résoudre le problème. Le réglage de l'heure ainsi que toutes les données mises en mémoire seront effacés.

FONCTIONS AUDIO

Réglage du volume:
Pour augmenter ou diminuer le volume sonore, tournez la molette Volume dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse.

Couper le son
Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur **MUTE** pour couper le son Appuyez de nouveau pour remettre le son.

Utiliser la touche MENU/ volume pour choisir la configuration sonore
1) Appuyez à plusieurs reprises sur la touche MENU/ Volume
Pour sélectionner le mode de votre choix pour la configuration sonore dans l'ordre suivant: VOL ⟶ "BASS" ⟶ "TRE" (aigu) ⟶ "BAL" (Balance) ⟶ "FAD" (atténuation) ⟶ nom du PTY / PTY NONE (Pas de PTY).
Après avoir choisi le mode de votre choix vous pouvez régler le niveau en tournant la molette MENU/volume.
Remarque: si le nom du PTY correspondant existe, le nom du PTY s'affichera, si le nom n'existe pas, « PTY NONE » s'affiche.

2) En mode FM, tenez la touche MENU/Volume appuyée pour entrer dans le menu de configuration, appuyez brièvement sur la touche MENU/volume pour afficher les choix suivants:
IN VOL ⟶ DSP ⟶ BEEP ⟶ TA VOL ⟶ EON ⟶ REG ⟶ AF ⟶ TA ⟶ EQ ⟶ LOUD ⟶ LOC ⟶ MONO/ STEREO ⟶ AREA
Après cela, tournez la molette MENU/Volume pour choisir la configuration correspondante de votre choix.

Équaliseurs préréglés (EQ)
Lorsque vous écoutez de la musique pop, classique ou rock, utilisez l'équaliseur pour régler la qualité sonore, tournez la touche volume pour choisir les différents modes d'équaliseur dans l'ordre suivant: FLAT ⟶ CLASSIC ⟶ POP ⟶ ROCK ⟶ EQ OFF.

CONNEXIONS

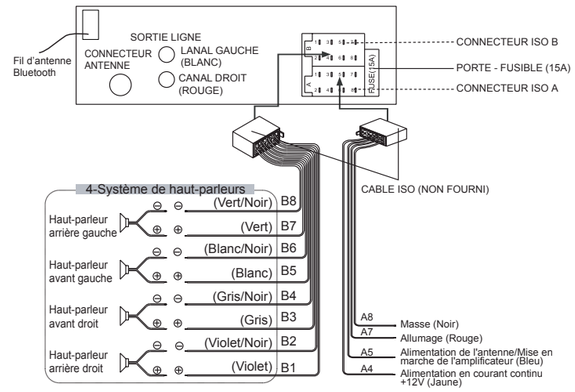

ATTENTION!
- Veillez à effectuer les connexions en faisant attention aux couleurs mentionnées sur le schéma de connexion. Une connexion incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou endommager le système électrique du véhicule.
- Veillez à connecter le connecteur négatif du haut-parleur à la prise négative, et le connecteur positif à la prise positive. Ne connectez jamais les câbles des haut-parleurs droit et gauche l'un à l'autre ou à une partie métallique du véhicule.
- Vérifiez que les connexions soient correctes avant de mettre l'appareil en marche.

⚠ Ne connectez pas le câble d'allumage (rouge) avec le câble de la batterie (jaune). Vous risqueriez de provoquer un court-circuit, voire un incendie.

INSTALLATION

L'unité est installée avec un antivol. Le châssis de l'unité comporte un boitier en métal coulissant. Commencez par effectuer les connexions d'alimentation. Les enceintes et l'antenne sont installées conformément aux instructions du manuel. Puis installée le boitier de métal coulissant dans la voiture comme suit:

IN VOL
Lorsque « IN VOL » s'affiche, tournez la molette de volume pour prérégler un volume constant à l'allumage.

Activer/désactiver la puissance
Avec cette fonction, vous pouvez augmenter les basses fréquences, ce qui permet d'augmenter la sensibilité sonore.

Bip de tonalité
Choisir le statut correspondant permet d'activer ou de désactiver le bip.

Remarque:
- Consultez FONCTIONNEMENT BASIQUE à la section « DSP ».
- Consulter la section « ÉCOUTER LA RADIO » pour le fonctionnement des autres choix.

ÉCOUTE DE LA RADIO

Sélection de la bande de fréquences
En mode radio, appuyez de manière répétée sur la touche **BND** pour sélectionner la bande de fréquences: FM1 ⟶ FM2 ⟶ FM3 ⟶ MW1 ⟶ MW2.

Recherche manuelle / automatique de stations
- Recherche manuelle
Appuyez longuement sur la touché ▶▶I ou I◀◀ jusqu'à ce que l'indication «MANUAL» (manuel) s'affiche, puis appuyez de manière continue sur la touche ▶▶I sur la touché I◀◀ pour augmenter ou diminuer la fréquence. Maintenez enfoncée la touche ▶▶I ou I◀◀ pour la recherche rapide.

- Recherche automatique
Avec la touche ▶▶I ou I◀◀
Appuyez sur la touche ▶▶I ou I◀◀ , l'autoradio recherche automatiquement une station vers les fréquences plus hautes ou plus basses. Appuyez à nouveau sur la touché ▶▶I ou I◀◀ pour arrêter la recherche automatique des stations.

Avec la touche SCAN
Appuyez une fois sur la touche **SCAN**, la radio recherchera automatiquement une station, la station en cours clignotera 5 secondes, alors appuyez sur la touche **SCAN** de nouveau pour garder et diffuser la fréquence en cours. Si aucune touche n'est activée sous 5 secondes, l'unité continuera à chercher.
Remarque: si la fonction AF ou TA est activée, l'unité recherchera automatiquement les stations de signal RDS uniquement.

Recherche et mémorisation des stations
- A l'aide de la touche **APS**
En mode radio, tenez la touche **APS** appuyée 3 secondes pour commencer à rechercher des stations et les enregistrer automatiquement dans la mémoire. Toutes les stations préréglées défilent pendant quelques secondes dans la bande sélectionnée. Pour rester sur une station, appuyez sur la touche **APS**.

AR-3517 IB MUSE 001 REVO FR.indd1 1
2013-11-11 19:29:50

- Avec les touches numériques **1- 6**

1. Réglez une station avec les touches ▶▶I ou I◀◀ .
2. Tenez l'une des touches numériques 1-6 appuyée pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche le numéro correspondant, ce qui indique que la station est enregistrée sur la touche numérique correspondante.
3. En mode radio, appuyez sur les touches numérique 1-6 pour écouter les stations enregistrées.
4. Lorsque vous écoutez une station enregistrée sur une touche numérique, appuyez sur une autre touche numérique pendant plus de 2 secondes pour enregistrer cette station sur cette touche numérique.

Remarque: L'unité peut enregistrer jusqu'à 6 stations pour chaque bande.

RDS (Radio Data System)
Cette unité dispose d'un décodeur RDS intégré compatible avec les données RDS transmises par les stations de diffusions. Ce système permet de passer automqtiquement vers la station de diffusion avec la meilleure réception lorsque vous déplacez sur de longues ditances (interversion AF). Par ailleurs, si un programme d'annonce de trafic (TA) ou un type de programme (PTY) est diffusé depuis une station RDS, ce programme sera reçu peu importe dans quel mode vous êtes.

Tenez la touche MENU/volume appuyée, l'unité passera dans le menu de configuration, appuyez brièvement sur la touche MENU/volume pour choisir l'élément de votre choix. Tournez la molette MENU/volume pour choisir le réglage correspondant de votre choix.

- Fréquence alternative (AF)
Quand le mode de commutation AF est sélectionné, la radio vérifie l'intensité du signal des fréquences alternatives. Quand une fréquence alternative a un signal plus fort que la station en cours, l'appareil change pour cette station, et la NOUVELLE FREQUENCE est affichée pour 1 à 2 secondes. (Lorsque AF clignote, l'appareil recherche une station RDS plus puissante).
« AF » non affiché : mode de commutation AF arrêté.
« AF » affiché: mode de commutation AF activé, et les informations RDS sont reçues.
« AF » clignotant: mode de commutation AF activé, mais les informations RDS ne sont pas encore reçues.

- REG OFF/ON
Mode REGION ON: la commutation AF ou PI SEEK est appliquée à la station qui a des codes PI tous identiques à la station en cours.
Mode REGION OFF: Le code régional dans le format de code PI est ignoré lorsque la commutation AF ou PI SEEK est activé.

- Fonction TA (informations routières)
Dans le mode TA veille, lorsqu'une annonce de trafic démarre, la diffusion de l'annonce de trafic est reçue en priorité indifféremment de la fonction, afin que vous puissiez l'écouter.
Si vous choisissez le mode TA éteint, lorsqu'une annonce de trafic est diffusée et reçue, la réception est annulée et l'unité passe en mode TA veille.

- EON: (Information améliorée des autres réseaux)
Lorsque l'indicateur EON est allumé, les programmes EON seront recherchés automatiquement. Cette fonction sera annulée lorsque EON est éteint.

- LOC (LOCAL)
LOC OFF: lorsque vous sélectionnez « OFF », les stations distantes et locales peuvent être reçues.
LOC ON: Lorsque vous sélectionnez « ON », « LOCAL» apparait sur l'écran et seules les stations locales sont disponibles.

- STEREO / MONO
L'écoute FM se fait généralement en mode stéréo. Cependant, si le signal est faible, ou que la réception n'est pas aussi bonne que vous le souhaiteriez, vous pouvez passer en mode Mono, pour améliorer la qualité sonore dans son ensemble.

- AREA (EUROPE/AMERICA)
Permet de sélectionner une zone différente.

Sélection du type de programme (PTY)
Lorsque vous sélectionnez **PTY**, la recherche des informations correspondantes est lancée, celle-ci s'arrête une fois les informations **PTY** détectées.
Lorsque les informations **PTY** correspondantes n'existent plus, la fonction **PTY** est automatiquement désactivée.

Tenez la touche **PTY** appuyée, lorsque « nom du PTY» apparait sur l'écran,
1. Tournez la touche volume pour choisir entre les programmes suivants:
NEWS/ AFFAIRS / INFO / SPORT / EDUCATE (Actualités/ Affaires/ Informations/ Sport/ Education)
DRAMA / CULTURE / SCIENCE / VARIED (Série/ Culture/ Science/ Autres)
POP M / ROCK M/ EASY M/ LIGHT M/ CLASSICS/ OTHER M/ (Musique Pop/ Musique Rock/ Musique facile/ Musique légère/Musique classique/ Autre musique)
WEATHER/ FINANCE / CHILDREN / SOCIAL / RELIGION (Météo / Finance/ Enfants/ Social/ Religion)
PHONE IN / TRAVEL / LEISURE / JAZZ / COUNTRY (Débats/ Voyage/ Loisirs/ Musique JAZZ/ Country)
NATIONAL M/ OLDIES/ FOLK M/ DOCUMENT/ TEST/ ALARM (Nationale/ Vieux tubes/ Musique folkloriqu /Document / Test/ Alarme)

2. Appuyez sur la touche ▶▶I ou I◀◀ une fois, la radio recherche automatiquement une station avec l'information PTY correspondante.

ÉCOUTE D'UN DISQUE /USB/ CARTE

Chargement/ éjection des disques
Insérez un disque dans la fente CD en dirigeant la face imprimée du disque vers le haut. La lecture commence automatiquement.
Pour retirer le disque, appuyez sur la touche **EJ** .

Connexion d'un périphérique USB (non fourni)
Connectez votre appareil USB sur le port USB de la façade. Il passera en mode USB et commencera la lecture automatiquement.

Insertion d'une carte SD/ SDHC/ MMC (non fournie)
Détachez la façade, et insérez une carte SD/SDHC/MMC dans la fente pour carte. Installez à nouveau la façade. Il passera en mode CARD et commencera la lecture automatiquement.

Fonctions de base
Lecture/Pause: Appuyez sur la touche ▶II pour mettre la lecture en pause. Appuyez une nouvelle fois sur la touché ▶II pour la reprendre.

Saut de plage / Recherche rapide:
1. Appuyez sur ▶▶I pour passer à la piste suivante.
2. Appuyez sur la touche I◀◀ pour lire la piste en cours depuis le début; Appuyez sur la touche I◀◀ deux fois pour lire la piste précédente.
3. Tenez la touche ▶▶I ou I◀◀ appuyée pour rechercher rapidement dans une piste.
4. Appuyez sur **-10** ou **+10** pour sauter 10 pistes vers l'avant ou l'arrière.
5. Tenez la touche ▶II pour retourner à la lecture de la première piste.

Recherche Intro:
CD/MP3: Appuyez sur la touche **INT** pour lire les 10 premières secondes de chaque piste et « Intro » apparait sur l'écran. Appuyez de nouveau pour annuler la lecture des introductions et « INT OFF » apparait.
MP3 seulement : tenez la touche **INT** appuyée pour lire les 10 premières secondes du dossier en cours et « D-INT » apparait sur l'écran. Appuyez de nouveau et « INT OFF » apparait.

Répéter:
CD/MP3: Appuyezsur la touche **RPT** une fois pour répéter la piste de votre choix, et « RPT ONE » apparait sur l'écran. Appuyez de nouveau pour annuler, et « RPT OFF » s'affiche.
MP3 seulement: Maintenez la touche **RPT** appuyée pour répéter toutes les pistes dans le dossier en cours, et « D-RPT » apparait sur l'écran. Appuyez de nouveau pour annuler, et « RPT OFF » s'affiche.

Lecture aléatoire:
CD/MP3: Appuyez sur la touche **RDM** pour jouer tout es les pistesdans le désordre et « RANDOM » apparait sur l'écran. Appuyez de nouveau pour annuler cette fonction, et « RDM OFF » apparait.
MP3 seulement: Maintenez la touche **RDM** pendant 2 secondes pour jouer tout es les pistes du dossier en cours dans le désordre, et « D-RDM » apparait sur l'écran. Appuyez de nouveau pour annuler cette fonction, et « RDM OFF » apparait.

Rechercher une piste sur CD/USB MP3:
- Recherche par numéro de piste:
Appuyez sur la touche **APS** une fois, l'écran affichera « 001 -- -- -- -- --» , alors tournez la molette de volume pour choisir le numéro de piste et appuyez sur MENU/volume pour confirmer. Après avoirsaisi le numéro de tous les chiffres clignotants, appuyez sur la touche **BND** pour démarrer la lecture.

- Rechercher par répertoire ou nom de fichier
Appuyez sur la touche **APS** une fois. L'écran affichera « A✻✻ -- -- -- -- -- » en clignotant. Saisissez les caractères en tournant la molette de volume. Confirmez la saisie de chaque caractère en appuyant sur la molette, pui sappuyez sur la touche **BND** pour commencer la recherche. L'écran affichera le nom du fichier lorsqu'il sera trouvé.Appuyez sur BND pour commencer la lecture.
Remarque: si aucun fichier ne correspond, « NO MATCH » s'affichera. L'unité repassera au début du mode de recherche de piste.

- Rechercher par dossier:
1. Appuyez sur le bouton **APS** troisfois, l'écran affiche « ROOT » ou le nom du fichier actuel.
2. Faites tourner la molette volume pour rechercher le nom du fichier de votre choix, appuyez sur la touche **BND** pour commencer la lecture du dossier sélectionné.

Remarque:
- N'utilisez pas de disques de forme irrégulière (par exemple octogonaux ou en forme de coeur).
- La capacité de lecture des CD-R ou CD-RW de cet appareil peut varier en fonction de la qualité du support, du graveur de CD, du logiciel et de la vitesse de gravure.
- Il existe de nombreux modèles de périphériques USB et de cartes SD/SDHC/MMC. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB n'est pas compatible, veuillez en essayer un autre.
- Il se peut que certains fichiers enregistrés sur la carte SD/SDHC/MMC ou sur le périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

Fonction ESP
L'ESP (Protection électronique contre les chocs) fonctionne pour tous les formats de disque.

UTILISATION DE L'ENTRÉE AUXILIAIRE

1. Branchez votre source auxiliaire (par exemple un lecteur MP3) à la prise AUX IN.
2. Appuyez sur la touche **POWER** pour mettre l'appareil en marche.
3. Appuyez sur la touche **MOD** pour sélectionner le mode AUX.
4. Démarrez la lecture sur votre source auxiliaire.
5. Ajustez le volume sonore au niveau désiré.
6. Déconnectez l'appareil externe de l'entrée AUX, appuyez sur la touche **MOD** pour sélectionner une autre source.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot *Bluetooth*® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciale déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés deleurs titulaires respectifs.

- Avant d'utiliser la fonction Bluetooth, assurez-vous que votre téléphone portable prenne en charge la fonction.
- Selon les différents modèles de téléphone portable, la puissance d'émission Bluetooth est différente. Pour obtenir la meilleure qualité de conversation, il est recommande de maintenir une distance de 3 mètres entre le téléphone portable et l'unité (max 10 mètres).
- Ne mettez aucun objet en métal ou obstacle entre le téléphone portable et l'unité.

COUPLAGE
1. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile. (Veuillez consulter le manuel d'instruction de votre téléphone portable sur la manière d'utiliser le Bluetooth.)
2. Sélectionnez l'élément de recherche d'appareil Bluetooth etentrez de dans. Votre téléphone commence à rechercher les appareils Bluetooth à sa portée (10 mètres). Sélectionnez la radio de cette voiture « M-1228 BT » et confirmez, alors on vous demande d'entrer un mot de passe de 4 chiffres, c'est 0000. Entrez le mot de passeet confirmez.

Remarque: (Si vousavez déjà effectué des connexions Bluetooth avant, une liste des résultats des recherches précédentes s'affiche. Sélectionnez « M-1228 BT » et confirmez.
3. Lorsque le couplage est réussi, « CONNECT » apparaitra sur l'écran. Le symbole Bluetooth apparait sur l'écran.
   Lorsque vous éteignez la fonction Bluetooth sur votre téléphone portable, «DISCON» apparait sur l'écran.

Accepter / rejeter un appel
Lorsque vous recevez un appel, le numéro de téléphone s'affiche sur l'écran.
Appuyez sur pour accepter un appel, la durée de parole apparaitra sur l'écran.
Tournez la molette de volume pour régler le volume du BT.
Appuyez sur pour rejeter un appel entrant.

BLUETOOTH AUDIO
L'unité prend en charge la fonction Bluetooth audio. Si votre téléphone mobile peut jouer de la musique stéréo, lorsque la connexion est réussie (le symbole Bluetooth apparait sur l'écran), appuyez sur **MOD** pour accéder au mode audio Bluetooth, « BT AUDIO » apparait sur l'écran. Le fichier audio dans votre téléphone portable commence à êtrelu via votre autoradio.

Lecture/Pause: Appuyez sur ▶II pour suspendre momentanément la lecture de la piste. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
Passer à la piste suivante ou précédente:
1. Appuyez sur ▶▶I pour passer a la piste suivante.
2. Appuyez sur la touche I◀◀ pour lire la piste depuis le début;

Appuyez la touche I◀◀ deux fois pour jouer le piste précédente.
Remarque:
- Ce système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.
- Il existe un egrande variété de téléphones portables sur le marché. Nous ne pouvons garantir la compatibilité de tous les téléphones portables avec l'unité.
- Si vous trouvez que la conversation n'est pas claire, essayez de vous rapprocher du microphone.

ENTRETIEN

Précautions
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou une peau de chamois humide. N'utilisez jamais de solvants.
- Précautions concernant la façade amovible:
- Ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité.
- Ne la laissez pas tomber ou subir des chocs.
- Assurez-vous d'éloigner votre appareil de sources de chaleur.
- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- N'exposez pas l'appareil à des coulures ou des éclaboussures et n'y placez pas d'objets remplis de liquide à proximité.
- Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.

Remplacement du fusible
Utilisez un fusible de valeur conforme aux spécifications données par le fabricant. Si le fusible grille, vérifiez le branchement de l'alimentation avant de le remplacer. Si le fusible grille à nouveau, il y a un dysfonctionnement. Dans ce cas, veuillez consulter le centre de réparation le plus proche.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Symptôme	Cause probable	Solution
Impossible de mettre en marche l'appareil.	Vous n'avez pas mis en marche le véhicule.	Lorsque l'appareil est sous tension mais que le moteur ne tourne pas, positionnez la clef de contact sur ACC.
	Le fusible a grillé.	Remplacez le fusible.
Impossible de charger ou d'éjecter le disque.	Un CD est déja dans l'appareil.	Retirez le disque du lecteur puis charger un autre disque.
	Le disque est à l'envers.	Insérez le disque avec la face imprimée vers le haut.
	Le disque est sale ou défectueux.	Nettoyez le disque ou essayez un autre disque.
	La température intérieure du véhicule est trop élevée.	Aérez le véhicule.
	Condensation.	Eteignez le lecteur puis laissez celui-ci au repos pendant 1 heure avant de réessayer.

Symptôme	Cause probable	Solution
Pas de son.	Le niveau de volume est réglé sur le minimum.	Réglez le volume sur le niveau de votre choix.
	Les branchements ont mal été effectués.	Vérifiez les branchements.
Sauts de lecture.	L'angle d'installation de l'appareil est supérieur à 30 degrés.	L'angle d'installation de l'unité doit être inférieur à 30 degrés.
	Le disque est sale ou défectueux.	Nettoyez le disque ou essayez un autre disque.
Les commandes ne fonctionnent pas.	Le microprocesseur fonctionnemal en raison de bruit parasite.	Appuyez sur la touche Réinitialisation. La façade est mal connectée.
La radio ne fonctionne pas. La sélection automatique de stations radio ne fonctionne pas.	Le câble de l'antenne n'est pas raccordé.	Raccordez fermement le câble de l'antenne.
	La réception est trop faible.	Sélectionnez manuellement une station radio.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Général

Alimentation	12V DC (11-16V admissible)
Impédance de charge	4 ohms
Puissance de sortie maximale	40W x4
Réglage de la tonalité	±10 dB
Graves	100 Hz
Aigus	10 kHz
Dimensions	Environ 165x 178 x 50 mm (P/L/H)
Poids	Environ 1.4 kg

Section FM

Gamme de fréquence	87,5-108(MHz)
Gamme IF	10,7 MHz
Sensibilité utilisable (-30dB)	12dB uV
Ratio de signal de bruit	50dB
Séparation stereo	30dB (1kHz)
Réponse de fréquence	40-12kHz

Section MW

Gamme de fréquence:	522-1620 (kHZ)
Gamme IF	450kHz
Sensibilité utilisable (-20dB)	35dBuV

Section lecteur CD/USB/MP3

Rapport signal/bruit	60 dB
Séparation	50 dB
Distorsion	<0.5%
Réponse en fréquence	20-20000 Hz

Remarque:
Nous travaillons continuellement à l'amélioration de nos produits. C'est pourquoi le modèle et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.

ATTENTION! Cet appareil utilise un rayon laser. Pour prévenir tout accident dû à ce type de rayon, il ne doit être ouvert que par un technicien qualifié.
Cet appareil est conforme aux spécifications internationales de sécurité et directives de l'Union européenne. Il répond également aux normes actuelles concernant la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique.

AVERTISSEMENTS

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION: Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. Aucune pièce interne n'est réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.

Le point d'exclamation situé à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

ATTENTION: Radiations laser invisibles lorsque les commutateurs de sécurité sont ouverts ou défectueux. Évitez toute exposition aux rayons.

AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

AR-3517 IB MUSE 001 REVO FR.indd2 2
2013-11-11 19:29:51